

2009 款 950 型多功能数字辐射仪



USB 接口

自动存储记录

中文数据分析软件

α β γ 射线选择开关

数值实时远传电脑显示

大屏幕高清晰 LCD 显示

950 型多功能数字核辐射仪是 9.11 恐怖袭击以后，为防范恐怖袭击而设计的。它功能强大，充分考虑到在恶劣的环境下使用，抗高强度冲击，耐高温和低温，提供可靠和精确的测量数据。950 型多功能数字核辐射仪体积小，重量轻，高强度机身，十分坚固。可检测 α 、 β 、 γ 和 X 射线，采用美国标准局制造的核辐射传感器，此传感器是目前市场上性能最好的小型辐射传感器。2009 款 950 型多功能数字核辐射仪在原产品的基础上进行了多达 20 项的改进，使其功能更强大，可靠性更高。

使用场合：

950 型多功能数字核辐射仪，可广泛用在制药厂，实验室，发电厂，采石场，紧急状况营救站，金属处理厂，地下油田和供油管道装备，环境保护，警察局等部门，用于：

家居装饰的检测

检查地下水, 镭污染

检查地下钻管和设备的放射性

检查周围环境的氡辐射铀污染

检查石材等建筑材料的放射性

检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性

检查局部的辐射泄露和核辐射污染

检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场

检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射

检测从医用到工业的 X 射线仪的 X 射线强度


产品特点:

带射线选择开关
最大值保持功能
可靠小巧的探测器
自动存储采样数据
可进行辐射计量值累计
只需要每 5 年进行一次校准
小型化抗冲击设计, 携带方便
符合人机工程学原理, 手感舒适
宽工作温度范围(-40℃ 到 75℃)
USB 电脑接口, 功能丰富的分析软件
数据可数值实时远传到电脑显示和分析
大 easy-to-read 屏幕的高清晰 LCD 显示

技术参数:

测量射线种类	α 、 β 、 γ 和 X 射线
测量量程	辐射剂量率: 0.01 μ Sv/h - 1000 μ Sv/h 脉冲剂量率: 0-30,000cpm , 0-5,000cps 辐射剂量累计值: 0.001 μ Sv - 999999Sv 脉冲剂量累计值: 0-999999
灵敏度	能量为 1 μ Sv/h 的 Cobalt-60 射线环境背景下, 108 个脉冲或 1000 cpm/mR/hr 阿尔法射线- 从 4.0 兆伏特 贝塔射线- 从 0.2 兆伏特 伽玛射线- 从 0.02 兆伏特 X 射线- 从 0.02 兆伏特
射线选择开关	对 α β γ X 射线进行选择
传感器	卤素封装探测器
输出端口	USB 电脑连接口 (有专用 USB 线延长线可选, 可延长到 100 米)
显示	大屏幕 6 位数字 LCD, 可显示各种检测数值, 带棒图显示
报警功能	可自由设定报警值, 缺省设置为 5 μ Sv/hr
精度	典型 10%
存储功能	可存储 2 千个数据, 可手动或自动存储
探测器工作温度	-40℃ 到 75℃
重量	250 克
尺寸	L 170 毫米, W 74 毫米, H 30 毫米
电源	3 节 AAA 电池
质量认证	European CE, US FCC 15
质量保证期	主机一年

数值实时远传到电脑中，进行显示和分析

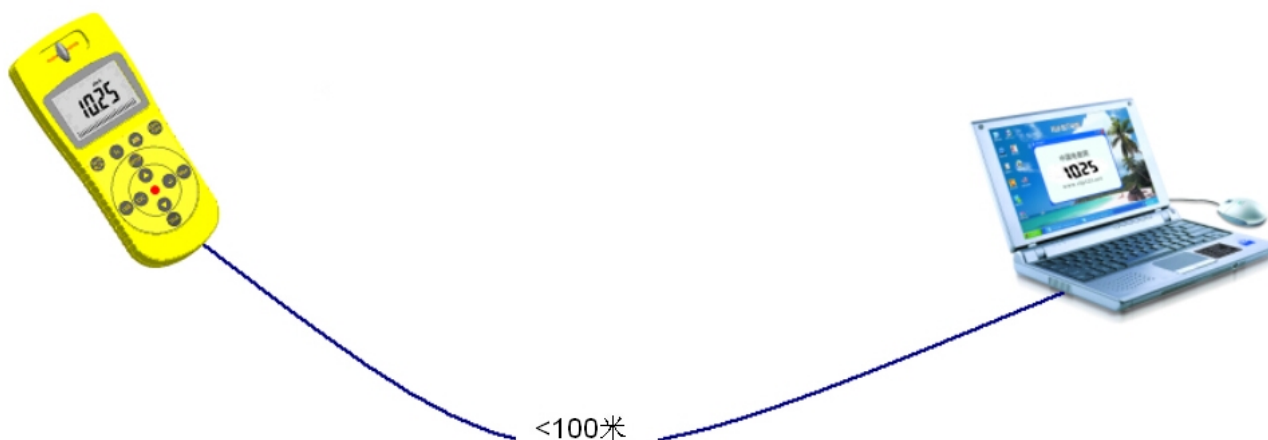

950 型多功能数字核辐射仪分 2 种：普通型 950 和增强型 950+

普通型 950：辐射瞬时值，辐射累计值，脉冲瞬时值，脉冲累计值，自动报警

增强型 950+：在普通型的基础上增加：中文电脑分析软件（可选英文，德文，意大利文），数据实时远传显示和分析，手动和自动记录，最大值保持。


选项：



USB 电缆 5 米

USB 延长器和电缆 30 米

USB 延长器和电缆 50 米

USB 延长器和电缆 100 米

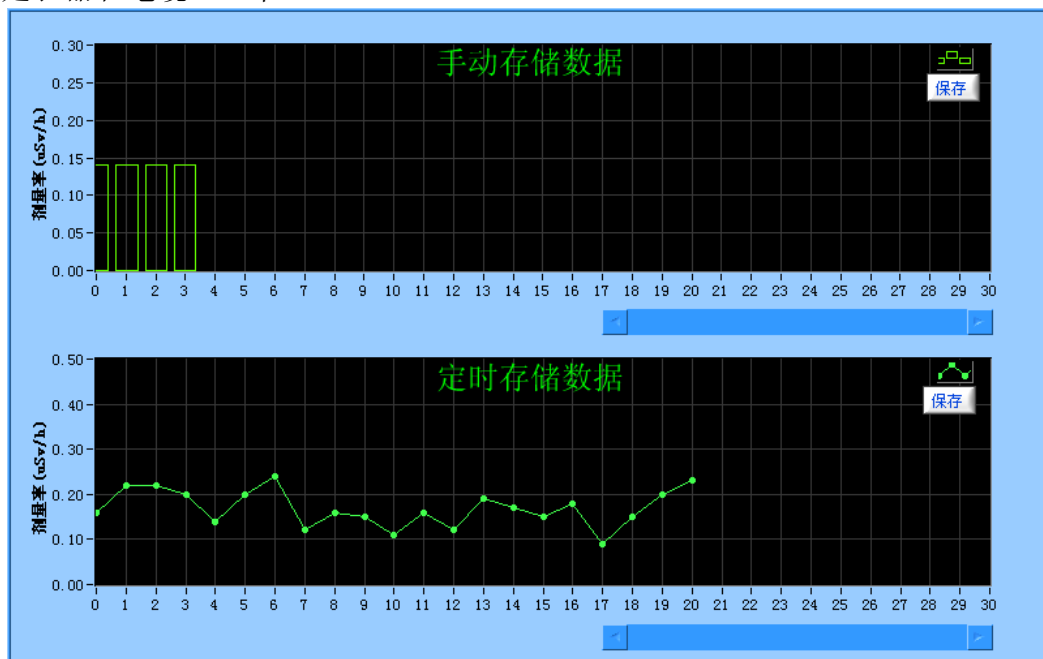

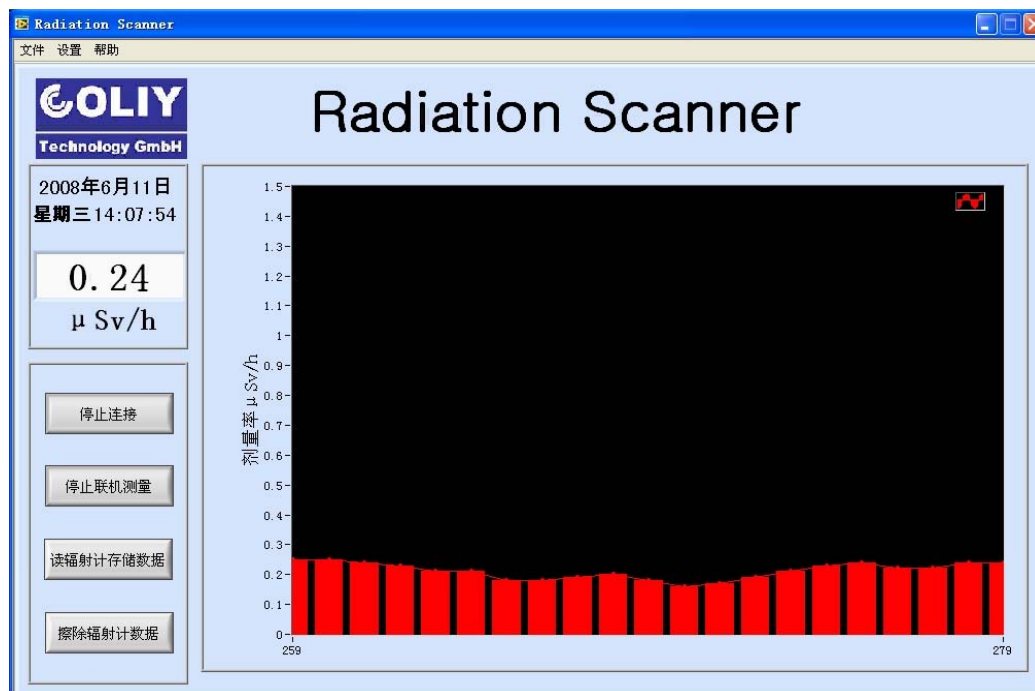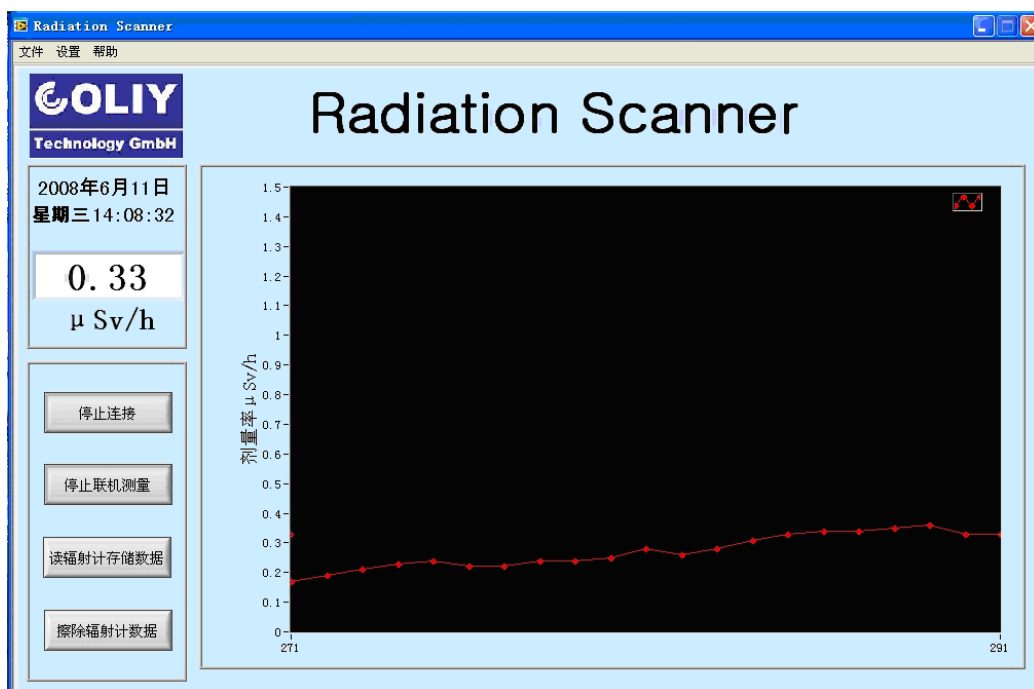

附录 2 常见问题解答

1. 950 型核辐射仪是否适合我用？

我们有 4 基本的类型顾客。首先是安全组织, 譬如警察局和消防队、紧急反应组织、环保组织、危险物料处置和金属回收公司, 也许只是简单地检查包裹、手提箱、车、松散料等。第二类型顾客是一个关注个人安全的私人个体, 比如某人想在家, 食物、水中等寻找周围的环境污染(由于事故或恐怖分子攻击)。第三类型顾客是教育家或有奇癖者, 想要测试各种各样的材料或展示放射线的人。第四类型在医疗领域譬如放射学家、牙医、医院、实验室, 药监局。底线是如果您相信您将遇到放射线, (即使那种可能性是遥远的) 并且您想要保护自己免受这潜在的致死的污染物, 您绝对想拥有 950 型核辐射仪。

2. 950 型核辐射仪可否检测引起前俄罗斯特工“中毒身亡”的钋-210

钋-210 属于极毒类核素, 其毒性是医院核医学检查使用的碘-131 的 100 倍。但是它放出的是阿尔法射线, 射程很短, 很容易屏蔽, 只有吸入或食入体内方可危害人体。950 型核辐射仪完全可以检测钋-210。正是这个原因, 近期 950 型核辐射仪的销量在美国大大增加。

3. 在核事故或恐怖分子攻击后, 950 型核辐射仪有多大用处？

950 型核辐射仪最初被设想用在类似 9.11 的事故, 它的特点使其成为在此种类型事件中的优选仪器。您可以利用 950 型核辐射仪躲避危险的核辐射。950 型核辐射仪能方便查出您周围的辐射水平变化。放射性污染物可能漂移到您的房子里面, 沾染您的食物或水。用 950 型核辐射仪您不必每天检查辐射水平, 其内置的记忆体可记录辐射值, 并允许您下载测量数据到您的个人计算机。如果辐射水平超出, 将触发其报警功能。

4. 现今有多少辐射风险？

一般的人没有想过他所处周围环境的辐射, 但实际上, 这些危险潜在并导致伤害。现今, 有各种各样的放射来源, 导致人体几年来后的病症和死亡。被回收的核工厂废金属、未宣布或未知的核工厂泄漏, 和核废料都是经常性的风险。曾经有一栋大楼, 因为使用辐射超标的煤灰砖做建筑材料, 导致住户在几年后不断发病。在 9/11 以后, 一种新风险出现了, 恐怖分子用脏弹(注: 一种小型核弹) 攻击城市, 或针对核工厂的破坏活动。在这个不稳定的安全环境里有, 甚至有低强度核对抗的可能性。(印度、巴基斯坦、伊朗, 北朝鲜)。这样事件能通过喷射气流在世界范围传播核放射性微尘, 没人会是安全的。

5. 什么是 950 型核辐射仪的测量单位？

950 型核辐射仪显示辐射曝光率为 $\mu\text{Sv/h}$, mSv 。 mSv (microSievert) 是一个国际上被接受的单位剂量。现代也使用 REM。

REM 被转换成 Sieverts 的比率: $1\text{ REM} = 0.01\text{ Sv} = 10\text{ mSv} = 10,000\ \mu\text{Sv}$

$1\text{ mREM} = 0.001\text{ REM} = 10\ \mu\text{Sv}$

6. 我怎么知道我是处于危险中？



www.eyiqi.com 010-81771984

全世界四周辐射水平是大约 0.05 $\mu\text{Sv/hr}$ - 0.40 $\mu\text{Sv/hr}$ ，取决于各种各样的因素包括大气情况和地理位置。但是,真正的问题是并不是水平(强度)，而是积累的作辐射量。我们设法用 950 型核辐射仪使它容易,确切地提供您所需要的估计您的单独风险的信息。950 型核辐射仪数字式 LCD 用 3 种方式表明当前的辐射水平: 剂量数字 $\mu\text{Sv/hr}$, 棒图格式, 和一个 maximum-allowable 曝光时间。快速查找在棒图立即告诉您在对应的辐射水平下，您的 maximum-allowable 曝光时间。简单, 容易, 快速, 和准确。另外,还设置了一个报警功能，并且 beeps 声音会因为辐射水平上升而加快。缺省设置为警报是 5 $\mu\text{Sv/hr}$, 您可以随意调整。

7. 我坐飞机旅行很多，是否应该随身携带 950 型核辐射仪？

没有人告诉你何处或何时您将暴露于高度或极端辐射水平下。旅客在一次横渡大西洋的飞行中，他们所接受的辐射，3-5 倍于地球底层。并且,旅行对高风险区域可能提出特别问题。我们许多顾客带上 950 型核辐射仪旅行到欧洲。乌克兰和 Belarus 是被沾染的。波罗的海、波兰部分有异常地高的环境辐射水平,是残余的切尔诺贝利放射性微尘和苏维埃时代铀采矿废物的结果。但无论哪里您去,稳妥总比后悔好- 请带上 950 型核辐射仪。

8. 能用 950 型核辐射仪查出氦气气体？

950 型核辐射仪绝对能查出氦气气体(阿尔法粒子)，虽然这不是最好的方式。如果您关注氦气，我们推荐使用测量罐。不仅费用较少,而且准确。

9. 950 型核辐射仪外壳耐久性如何？

非常好。950 型核辐射仪开发之初，就参考了各种震动标准。它的外壳比常规外壳厚 30%。在极端温度或装载之下，不会崩裂,不会剥皮,不会分离，不会打碎。

10. 950 型核辐射仪多么敏感？

950 型核辐射仪测量的分辨率为 0.01 $\mu\text{Sv/h}$ ，并且屏幕每 2 秒钟变化一次测量数值。比其它类型的辐射探测仪表更敏感。

11. 我可以用 950 型核辐射仪测量多远的辐射源？

这取决于辐射来源和之间的障碍物。基本上，一个放射源能在 10 米距离被查出。并且,我们发现对四周放射水平的变动更加容易测量,例如,在一次横贯大陆的旅行中。

12. 我可以在飞机上用 950 型核辐射仪吗？

您可以在飞机自由使用 950 型核辐射仪。它通过美国 FCC15 标准,不会散发无线电干涉,用于行李检查的 X-射线机也不会损坏它。

13. 我可以在水下使用 950 型核辐射仪吗？

抱歉, 950 型核辐射仪不能在水下使用, 象手机一样,水会将电路短路。

14. 950 型核辐射仪需要定标吗？

我们使用一支高度稳定的 G-M 管，因此它要求定标的时间长达在 5 年。您可以返回工厂标定。

附录 3 产品的发展历史

2008 年 11 月 - 根据客户的反应全新改款，有 20 多处改进，并增大了显示屏幕，增加了辐射累积值功能，并能够通过 USB，让电脑远距离连接到辐射仪上，数值实时远传到电脑中，进行显示和分析，实时监测核辐射值。增加了手动记录和最大值保持功能。

2006 年 1 月 - 增加了 Sievert/Rem 显示转换

2005 年 10 月 - 宣布对 950 型核辐射仪最新的改善。最近增加 USB 数据传送口替换 RS-232 端口。并且提高了抗震动和增加产品的寿命。电路的设计更适合野外测量应用。

2005 年 2 月 - 销售了第 5000 个 950 型核辐射仪。现在外销占 50%以上，为全球性安全和消费者市场看好。我们最近的外国顾客包括使馆安全、核管理机构、卫生防疫、环境保护和世界最大的货物运输企业。

2004 年 5 月 - 介绍它的最新的升级，根据顾客建议，我们进一步增添了一个警报功能

2003 年 11 月 25 日 - 进一步丰富功能，名称改为 950 型核辐射仪，美国国会大厦警察采用了 950 型核辐射仪来保护我们的国家的国会大厦，其后不断被各地警察，消防局采用，守卫和保护社区免受辐射危险。

2003 年 9 月 12 日 - 介绍最新的版本的 800 型核辐射仪。新版本更加容易读数和显示。其它改善包括扩大兼容性和与 Windows XP 兼容的软件。

2002 年 12 月 20 日 - 宣布它有 500 台的销量，其中有执法和安全机关。最新的发货是在佛罗里达的一个警察局,主要卖给了消费者和私人公司。800 型核辐射仪是在广泛的市场和竞争产品分析以后，经过近 2 年设计和测试的结果。2001 年的 9.11 事件，是导致研发 800 型核辐射仪的导火索。

因产品不断进步，我们保留最新产品资料不逐个用户通知的权利。